

**T H E
S H A R P E R
I M A G E[®]**

Quiet Power[™] Tie Rack

SI614 IU614 Instructions

S H A R P E R I M A G E DESIGN[™]

QUIET POWER™ TIE RACK

SI614 IU614

TABLE OF CONTENTS

English	1
Deutsch	7
Español	13
Français	19

Dear Customer,

Thank you for your purchase of a Sharper Image Design™ product. You have received a quality product, backed by a one-year warranty.

Many other affordable, fun and useful products are available online at our Web site: www.sharperimage.com.

Enjoy your purchase!

A handwritten signature in black ink, reading "Richard". The script is fluid and cursive, with a large initial 'R'.

Richard Thalheimer

Founder and Chairman

www.sharperimage.com

Shop our complete Internet catalog.

SHARPER IMAGE DESIGN™

Quiet Power™ Tie Rack

Operation

Install 4 C batteries as indicated inside the battery compartment. (Located on the top of the unit.)

A plug-in power adapter may be purchased separately and used instead of batteries. Use only an adapter with an output of 6V 1200mA, center positive.

Push the control bar to rotate the tie rack in the desired direction. The unit will automatically stop after 20 seconds or press the STOP button to manually stop rotation.

The light will remain on for a few seconds after the rotation has stopped. Press the STOP button to turn the light on for an additional ten seconds.


Mounting on a Clothes Rod

The adapter for mounting to oval clothing rods comes attached to the mounting bracket. It must be removed to fit the tie rack on standard and larger clothing rods (see diagram).

Remove the mounting bracket by sliding it off the tie rack in the direction indicated by the arrow. (Remove oval adapter if not required for your closet rod.)

Position the unit under the rod.

Slide the mounting bracket over the rod and back into place on the tie rack. Confirm that the hooks of the bracket are firmly engaged with the slots of the tie rack.

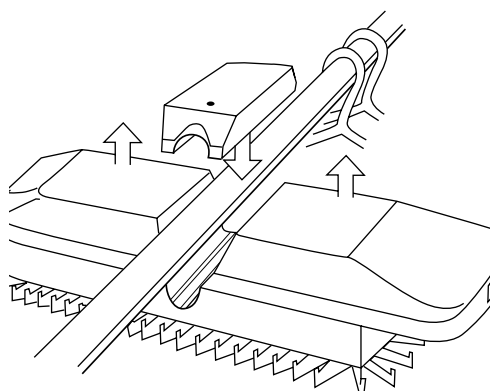

Small Diameter Rods

Peel and apply the supplied adhesive rubber strips across the top and bottom of the clothing rod. Mount as directed for a standard clothing rod.

Large Rods and Under a Wooden Shelf

If the rod is larger than 1-3/8" the unit can be mounted directly to the rod by screwing the main bracket onto the rod. The bracket can also be screwed to the bottom of a wood shelf if no rod is available.

Use the two screws (provided) to attach the bracket to the bottom of the rod. (The oval adapter and hole plugs must be removed first.) Slide the unit firmly onto the mounted bracket.

Mounting on a Wire Shelf


The tie rack may be installed on a wire shelf, using the hooks and plastic spacers provided. They are designed to fit through the holes in the top of the mounting bracket.

Slide a plastic spacer onto each hook. (The spacer should fit onto the lower bar of the wire shelf.) Refer to diagram.

Slip the mounting hooks into the bracket holes and put a wing-nut on. (The oval adapter and hole plugs must be removed first.)

Fit hook and spacer to the wire shelf bars and tighten the wing-nuts to secure bracket.

Slide the unit securely back onto the mounted bracket.

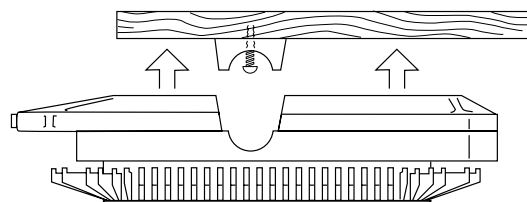

SHARPER IMAGE DESIGN™

Quiet Power™ Tie Rack

Stabilizing the Unit

To stop the tie rack from tilting, it is important to secure the unit to the rod with the mounting screw on the bottom of the unit.

Pull out the mounting screw grip and turn it clockwise to tighten. Tighten only using your fingers, do not over-tighten.

Optional Stabilizing Bar

Pull the stabilizing bar out from the rear of the unit. Remove the snap-on latch from the bar by pinching the two small tabs and pulling it away.

Use the screws or the adhesive provided to attach the latch to the rear wall. Extend the bar to the wall and connect to the latch.

Stationary Belt Hooks



Fit the provided belt hooks into the four holes at the bottom of the unit. Rotate 1/4 turn to secure. Each hook will hold 2 belts.

Bulb Replacement

The light bulb has an extremely long life. In the unlikely event that it fails, it can be replaced by a standard 6 volt (4 cell) screw-based flashlight bulb. Remove the plastic lens by unscrewing the adjacent two screws from the tie rack. Slide the lens out.

Balancing Weight

Keep the ties balanced on the rack by spacing them evenly apart. Don't fill only one side of the rotating belt while leaving the other side empty.

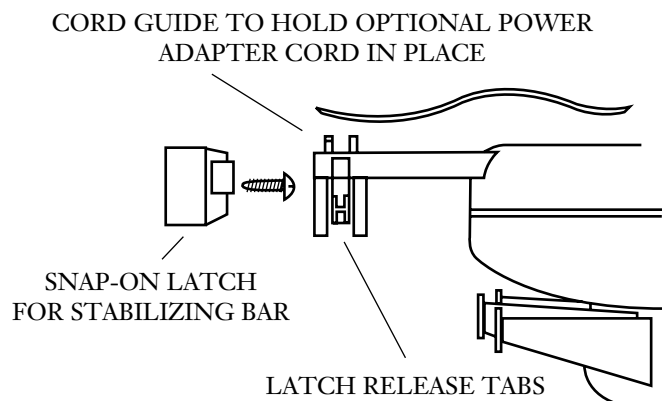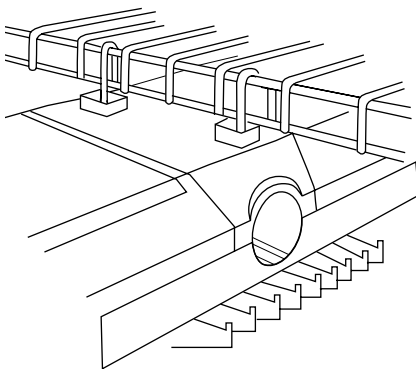

NOTE: To avoid making a permanent hole, use the included mounting adhesive instead of a screw.

WARRANTY

We warrant to the original user that this product shall be free from all defects in material or workmanship for one year from the date of original purchase. This warranty does not apply to any product which has been subject to abuse, misuse, negligence or accident, nor does it apply to any batteries that may be supplied with the product. Defects caused by tampering, unauthorized alterations or repairs are not covered by this warranty. We may elect to replace the entire unit, at no extra cost to you, with the same model or a similar model rather than repair it.

If a defect covered by this warranty should occur, return the product and receipt, along with a brief explanation of the problem, to:

The Sharper Image Returns
c/o V.W.D.
Columbusstraat 25
3165 AC Rotterdam
The Netherlands

If a product uses batteries, many problems thought to be product defects are simply caused by weak batteries. To save any unnecessary inconvenience, we encourage you to try replacement batteries before you return the product. Please feel free to contact our customer service representatives by email at eurocare@sharperimage.com.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights that vary from state to state.

Copyright 2000, 2001

Sharper Image Corporation
650 Davis St., San Francisco, CA 94111, USA

THE SHARPER IMAGE®

Quiet Power™ Krawattengestell **Motorisiertes Krawattengestell**

SI614 IU614 Bedienungsanleitung

SHARPER IMAGE DESIGN™

QUIET POWER™ KRAWATTENGESTELL

SI614 IU614

INHALTSVERZEICHNIS

English	1
Deutsch	7
Español	13
Français	19

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Sharper Image Design™ entschieden haben. Sie haben ein Qualitätsprodukt erhalten, das durch eine 1-Jahres-Garantie abgedeckt ist.

Auf unserer Website www.sharperimage.com sind viele andere erschwingliche und nützliche Produkte erhältlich, die außerdem auch noch Spaß machen.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt!



Richard Thalheimer

Gründer und Vorsitzender

www.sharperimage.com

Sehen Sie sich unseren kompletten Internet-Katalog an.

SHARPER IMAGE DESIGN™

Quiet Power™ Krawattengestell

Bedienung

Legen Sie 4 C-Batterien ein (siehe Innenseite des Batteriefachs). (Befindet sich oben am Gerät.)

Ein einsteckbarer Netzadapter kann separat gekauft und anstelle der Batterien verwendet werden. Benutzen Sie nur einen Adapter mit einer Leistung von 6V und 1200mA mit positiver Mitte.

Drücken Sie auf die Steuerstange, um das Krawattengestell in die gewünschte Richtung zu drehen. Das Gerät stoppt automatisch nach 20 Sekunden. Sie können aber auch die STOP-Taste drücken, um den Drehvorgang automatisch zu stoppen.

Das Licht erlischt einige Sekunden nach gestoppter Drehung. Drücken Sie die STOP-Taste, um das Licht um weitere zehn Sekunden anzuschalten.


Befestigung an einer Kleiderstange

Die Montagehalterung wird mit dem Adapter zum Befestigen an ovalen Kleiderstangen ausgeliefert. Er muss entfernt werden, damit das Krawattengestell auf Standard- und größere Kleiderstangen passt (siehe Abbildung).

Schieben Sie die Montagehalterung vom Krawattengestell in Pfeilrichtung herunter. (Nehmen Sie den ovalen Adapter ab, falls er für Ihre Schrankstange nicht erforderlich ist.)

Positionieren Sie das Gerät unter der Stange.

Schieben Sie die Montagehalterung über die Stange und zurück auf das Krawattengestell. Überzeugen Sie sich davon, dass die Haken auf der Halterung fest in die Schlitz des Krawattengestells einrasten.

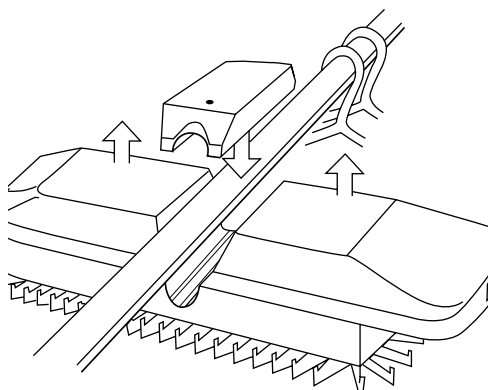

Stangen mit kleinem Durchmesser

Ziehen Sie die Schutzfolie von den mitgelieferten Gummistreifen ab, und bringen Sie diese quer über der Ober- und Unterseite der Kleiderstange an. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung zur Montage an einer Standard-Kleiderstange.

Große Stangen unter einem Holzregal

Falls der Stangendurchmesser größer als 35mm ist, kann das Gerät direkt auf die Stange montiert werden, indem die Haupthalterung auf die Stange geschraubt wird. Die Halterung kann auch an die Unterseite des Holzregals geschraubt werden, falls keine Stange vorhanden ist.

Befestigen Sie die Halterung mit den zwei mitgelieferten Schrauben an der Unterseite der Stange. (Der ovale Adapter und die Lochstöpsel müssen erst entfernt werden.) Schieben Sie das Gerät fest auf die montierte Halterung.

Montage an einem Drahtregal


Das Krawattengestell kann mit den mitgelieferten Haken und Kunststoff-Distanzstücken an einem Drahtregal installiert werden. Sie passen durch die Löcher in der Oberseite der Montagehalterung.

Schieben Sie auf jeden Haken ein Kunststoff-Distanzstück. (Das Distanzstück sollte auf die untere Stange des Drahtregals passen.) Siehe Abbildung.

Schieben Sie die Montagehaken in die Löcher an der Halterung, und bringen Sie eine Flügelmutter an. (Der ovale Adapter und die Lochstöpsel müssen erst entfernt werden.)

Passen Sie Haken und Distanzstück an die Drahtregalstangen an, und ziehen Sie die Flügel muttern fest, um die Halterung zu sichern.

Schieben Sie das Gerät fest auf die montierte Halterung zurück.

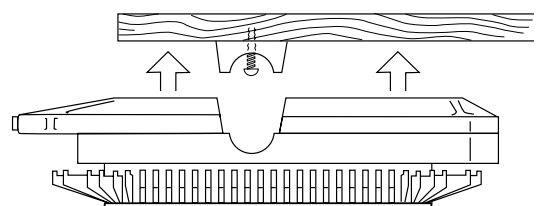

SHARPER IMAGE DESIGN™

Quiet Power™ Krawattengestell

Stabilisieren des Geräts


Um ein Kippen des Krawattengestells zu verhindern, ist es wichtig, das Gerät an der Stange mit einer Montageschraube an der Unterseite des Geräts zu befestigen.

Ziehen Sie den Griff der Montageschraube heraus, und ziehen Sie die Schraube mit einer Drehung im Uhrzeigersinn fest. Ziehen Sie die Schraube nur handfest und nicht zu stark an.

Optionale Stabilisierungsstange

Ziehen Sie die Stabilisierungsstange aus der Rückseite des Geräts heraus. Entfernen Sie das Schnappschloss von der Stange, indem Sie die zwei kleinen Laschen zusammendrücken und es abziehen.

Befestigen Sie das Schnappschloss mit den Schrauben oder dem mitgelieferten Klebeband an der hinteren Wand. Ziehen Sie die Stange bis zur Wand aus, und verbinden Sie sie mit dem Schnappschloss.

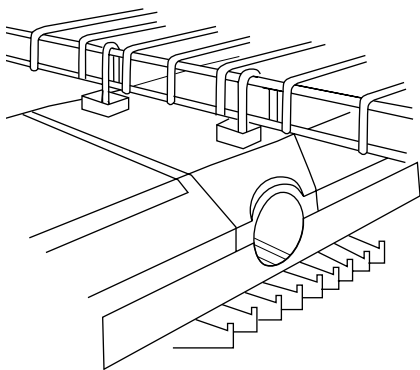

Stationäre Gürtelhaken


Passen Sie die mitgelieferten Gürtelhaken in die vier Löcher an der Unterseite des Geräts ein. Drehen Sie das Gerät um 1/4 Drehung, um die Haken zu sichern. Jeder Haken nimmt zwei Gürtel auf.

Austauschen der Glühbirne

Die Glühbirne hat eine extrem lange Lebensdauer. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass sie versagen sollte, kann sie durch eine gewöhnliche Taschenlampenbirne (6 Volt, 4 Zellen) mit Schraubsockel ersetzt werden. Entfernen Sie die Kunststofflinse. Schrauben Sie dazu die beiden nebeneinander liegenden Schrauben aus dem Krawattengestell. Schieben Sie die Linse heraus.

Gewichtsausgleich

Achten Sie darauf, dass die Krawatten in gleichmäßigen Abständen auf dem Gestell angebracht sind. Es darf nicht nur eine Seite des Gestells gefüllt und die andere Seite leer gelassen werden.

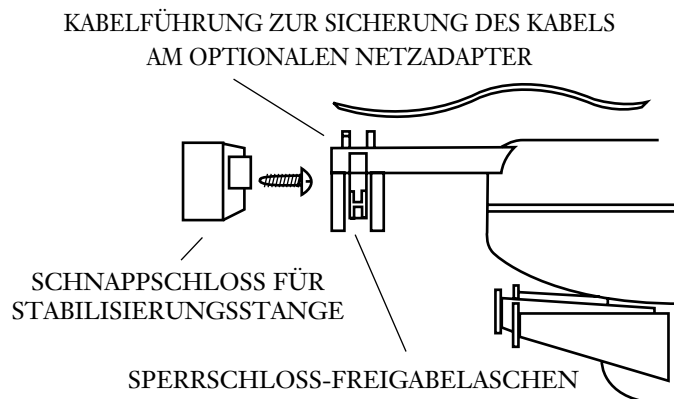

HINWEIS: Um Löcher zu vermeiden, sollten Sie statt einer Schraube den beiliegenden Klebestreifen benutzen.

GEWÄHRLEISTUNG

Wir gewährleisten dem Erstkunden für den Zeitraum von einem Jahr ab Originalkaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Gewährleistung gilt nicht für Produkte, die Missbrauch, unsachgemäßem Gebrauch, Fahrlässigkeit oder Unfällen ausgesetzt worden sind; sie gilt ferner nicht für Batterien, die eventuell mit dem Produkt geliefert werden. Diese Gewährleistung gilt nicht für Defekte, die durch Eingriffe sowie unbefugte Reparaturen und Veränderungen verursacht werden. Es liegt in unserem Ermessen, das gesamte Gerät gratis durch dasselbe oder ein ähnliches Modell zu ersetzen, anstatt es zu reparieren.

Falls ein durch diese Gewährleistung gedeckter Defekt auftreten sollte, senden Sie das Produkt samt Quittung mit einer kurzen Erklärung des Problems an:

The Sharper Image Returns
c/o V.W.D.
Columbusstraat 25
3165 AC Rotterdam
Holland

Falls für ein Produkt Batterien verwendet werden, liegt die Ursache vieler Probleme, die zunächst als Produktdefekte angesehen werden, einfach bei schwachen Batterien. Zur Vermeidung von unnötigen Unannehmlichkeiten empfehlen wir Ihnen, vor Rückgabe des Produkts neue Batterien auszuprobieren. Zögern Sie nicht, sich per E-Mail unter eurocare@sharperimage.com an unsere Kundendienstmitarbeiter zu wenden.

Diese Gewährleistung räumt Ihnen bestimmte Rechte ein. Ferner haben Sie eventuell andere Rechte, die von Land zu Land verschieden sind.

Copyright 2000, 2001

Sharper Image Corporation
650 Davis St., San Francisco, CA 94111, USA

**T H E
S H A R P E R
I M A G E[®]**

Quiet Power[™] - Soporte para corbatas
Soporte mecánico para corbatas

SI614 IU614 Instrucciones

S H A R P E R I M A G E DESIGN[™]

QUIET POWER™ - SOPORTE PARA CORBATAS

SI614 IU614

TABLA DE CONTENIDO

English	1
Deutsch	7
Español	13
Français	19

Estimado Cliente,

Gracias por comprar un producto Sharper Image Design™. Usted ha adquirido un producto de calidad, respaldado por una garantía de un año.

En nuestro sitio Web www.sharperimage.com encontrará, disponibles en línea, muchos otros productos asequibles, divertidos y de gran utilidad.

¡Disfrute del producto que ha comprado!



Richard Thalheimer

Fundador y Presidente

www.sharperimage.com

Adquiera nuestro completo catálogo en Internet.

SHARPER IMAGE DESIGN™

Quiet Power™ - Soporte para corbatas

Funcionamiento

Instale 4 baterías tipo C tal como se indica en el interior del compartimiento de las baterías (ubicado en la parte superior de la unidad).

En lugar de las baterías, se puede comprar por separado, un adaptador de energía que se enchufa. Utilice solamente un adaptador con una salida de 6V 1200mA y centro positivo.

Empuje la barra de control para girar el soporte para corbatas en la dirección deseada. La unidad se detendrá automáticamente al cabo de 20 segundos o de lo contrario, presione el botón STOP para detener la rotación en forma manual.

La luz permanecerá encendida durante algunos segundos una vez que la rotación se haya detenido. Presione el botón STOP para encender la luz durante diez segundos adicionales.


Montaje sobre una varilla para ropa

El adaptador para realizar el montaje sobre varillas para ropa ovaladas, viene anexo al soporte de montaje. Se lo debe quitar para ajustar el soporte para corbatas en varillas para ropa estándar y más grandes (consulte el diagrama).

Retire el soporte de montaje. Para hacerlo, deslice el soporte para corbatas en la dirección que indica la flecha (quite el adaptador ovalado si la varilla de su guardarropas no lo necesita).

Coloque la unidad debajo de la varilla.

Deslice el soporte de montaje sobre la varilla nuevamente en el soporte para corbatas. Asegúrese de que los ganchos del soporte se encuentren bien posicionados en las ranuras del soporte para corbatas.

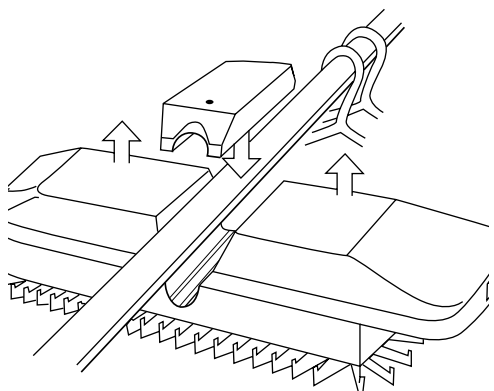

Varillas de diámetro pequeño

Quite el papel y aplique las tiras de goma adhesivas a través de la parte superior e inferior de la varilla para ropa. Si se trata de una varilla para ropa estándar, realice el montaje tal como se indicó.

Varillas de diámetro grande y debajo de estantes de madera

Si la varilla tiene más de 1-3/8 de pulgada, la unidad se puede montar directamente sobre la varilla, atornillando el soporte principal a la misma. Si no se cuenta con una varilla, el soporte también se puede atornillar a la parte inferior de un estante de madera.

Utilice los dos tornillos (incluidos) para anexas el soporte a la parte inferior de la varilla (el adaptador oval y los tapones de los orificios deben retirarse previamente). Deslice la unidad con firmeza en el soporte de montaje.

Montaje sobre un estante de alambre


El soporte para corbatas se puede instalar sobre un estante de alambre, utilizando los ganchos y los espaciadores de plástico incluidos. Los mismos están diseñados para calzar en los orificios en la parte superior del soporte de montaje.

Deslice un espaciador de plástico en cada gancho (el espaciador debe calzar en la barra inferior del estante de alambre). Consulte el diagrama.

Deslice los ganchos de montaje en los orificios del soporte y coloque una arandela con aletas (el adaptador oval y los tapones de los orificios deben retirarse previamente).

Ajuste el gancho y el espaciador en las barras del estante de metal y ajuste las tuercas con aletas para asegurar el soporte.

Deslice la unidad de manera segura nuevamente en el soporte de montaje.

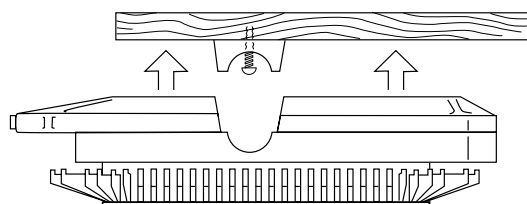

SHARPER IMAGE DESIGN™

Quiet Power™ - Soporte para corbatas

Cómo estabilizar la unidad

Para que el soporte para corbatas no se incline, es importante asegurar la unidad a la varilla utilizando los tornillos de montaje en la parte inferior de la unidad.

Tire de los tornillos de montaje y gírelos en el sentido horario para ajustarlos. No los ajuste demasiado. Utilice sólo sus manos para hacerlo.

Barra estabilizadora opcional

Tire de la barra estabilizadora para sacarla de la parte posterior de la unidad. Retire el pasador de la barra apretando las dos pequeñas aletas y tirando.

Utilice los tornillos o el adhesivo incluido para adherir el pasador a la pared posterior. Extienda la barra hacia la pared y conéctela al pasador.

Ganchos para cinturones


Coloque los ganchos para cinturones incluidos en los cuatro orificios en la parte inferior de la unidad. Gire 1/4 de vuelta para asegurarlos. Cada gancho puede sostener 2 cinturones.

Recambio de la bombilla de la luz


La bombilla de la luz tiene una vida útil muy prolongada. Ante la remota posibilidad de que falle, se la puede reemplazar por una bombilla de la luz roscada (de 4 celdas) de 6 voltios. Quite las lentes plásticas destornillando los dos tornillos adyacentes del soporte para corbatas. Deslice las lentes para sacarlas.

Cómo equilibrar el peso

Mantenga las corbatas equilibradas en el soporte. Para hacerlo, colóquelas separadas de manera pareja. No complete solamente una parte del dispositivo giratorio y deje el resto vacío.

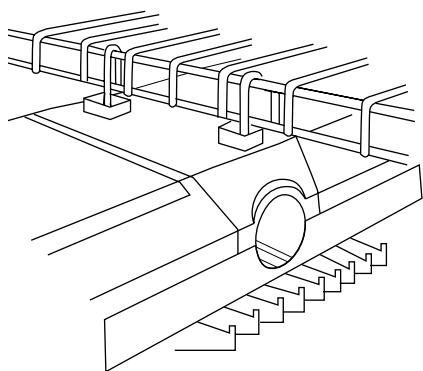

GUÍA DEL CABLE PARA MANTENER EL CABLE ADAPTADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA OPCIONAL EN SU LUGAR

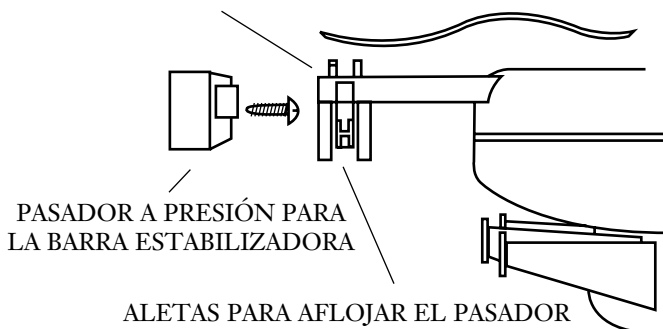

NOTA: Para evitar una perforación permanente, utilice los elementos de montaje adhesivos provistos, en lugar de un tornillo.

GARANTÍA

Garantizamos al usuario original de este producto que el mismo estará libre de defectos de materiales o mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido sometido a excesos, usos inapropiados, negligencia o que haya sufrido algún accidente. Tampoco se aplica a las baterías que pudieran incluirse con este producto. Los defectos causados por alteraciones, reparaciones o modificaciones no autorizadas tampoco serán cubiertos por la garantía. En lugar de reparar la unidad, podemos optar por reemplazarla por otra de igual o similar modelo, sin costo alguno para usted.

En caso de que se produjera un defecto por la presente garantía, devuelva el producto y el recibo adjuntando una breve explicación del problema a:

The Sharper Image Returns
c/o V.W.D.
Columbusstraat 25
3165 AC Rotterdam
Países Bajos

En los productos que utilizan baterías, muchos de los problemas que se creía eran defectos del producto simplemente se deben al uso de baterías con poca carga. Para evitar inconvenientes innecesarios, le sugerimos que pruebe con baterías nuevas antes de devolver el producto. No dude en contactarse con nuestros representantes de servicio al cliente enviando un correo electrónico a eurocare@sharperimage.com.

Esta garantía otorga determinados derechos legales. Es posible que usted tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro de los EE.UU.

Copyright 2000, 2001

Sharper Image Corporation
650 Davis St., San Francisco, CA 94111, EE.UU.

THE SHARPER IMAGE®

Porte-cravates Quiet Power™
Porte-cravates motorisé

Mode d'emploi du SI614 IU614

SHARPER IMAGE DESIGN™

PORTE-CRAVATES QUIET POWER™
SI614 IU614

TABLE DES MATIÈRES

English	1
Deutsch	7
Español	13
Français	19

Cher client, chère cliente,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Sharper Image Design[™]. Vous avez reçu un article de qualité couvert par une garantie d'un an.

De nombreux autres produits amusants, utiles et abordables sont disponibles en ligne sur notre site web : www.sharperimage.com.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel achat !



Richard Thalheimer

Fondateur et président

www.sharperimage.com

Consultez notre catalogue Internet complet.

SHARPER IMAGE DESIGN™

Porte-cravates Quiet Power™

Fonctionnement

Installez quatre piles C comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles (situé sur le dessus de l'appareil.)

Un adaptateur de courant enfichable peut être acheté séparément et utilisé au lieu des piles. N'utilisez qu'un adaptateur à centre positif doté d'une sortie de 6 V, 1 200 mA.

Poussez la barre de commande pour faire tourner le porte-cravates dans le sens désiré. L'appareil s'arrête automatiquement après 20 secondes ; il peut également être arrêté manuellement en appuyant sur le bouton STOP.

La lampe reste allumée pendant quelques secondes après l'arrêt de l'appareil. Appuyez sur le bouton STOP pour l'allumer pendant dix secondes supplémentaires.


Montage sur une tringle de penderie

L'adaptateur nécessaire pour le montage sur des tringles de penderie ovales est attaché à la console de fixation. Il doit être retiré pour installer le porte-cravates sur des tringles standard ou plus grandes (voir le diagramme).

Retirez la console de fixation en la faisant glisser du porte-cravates dans la direction indiquée par la flèche. (Enlevez également l'adaptateur ovale s'il n'est pas nécessaire pour votre tringle.)

Placez l'appareil sous la tringle.

Faites glisser la console de fixation par-dessus la tringle, puis remettez-la à sa place sur le porte-cravates. Assurez-vous que les crochets de la console sont bien introduits dans les fentes du porte-cravates.

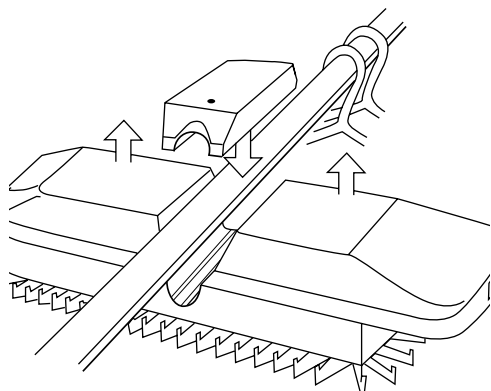

Tringles de petit diamètre

Détachez la pellicule des bandes autocollantes en caoutchouc fournies et collez ces dernières sur le dessus et le dessous de la tringle. Continuez le montage comme indiqué pour les tringles standard.

Tringles de grand diamètre et sous une étagère en bois

Si le diamètre de la tringle dépasse 1-3/8po., l'appareil peut être monté directement sur cette dernière en y vissant la console principale. En l'absence de tringle, la console peut également être vissée sur le dessous d'une étagère en bois.

Utilisez les deux vis (fournies) pour fixer la console sur la partie inférieure de la tringle. (L'adaptateur ovale et les bouchons doivent tout d'abord être retirés.) Glissez l'appareil de façon à bien l'installer sur la console de fixation.

Montage sur une étagère en fil de fer


Le porte-cravates peut être installé sur une étagère en fil de fer à l'aide des crochets et pièces d'espacement en plastique fournis. Ils sont conçus pour être introduits dans les ouvertures situées dans la partie supérieure de la console de fixation.

Glissez une pièce d'espacement en plastique sur chaque crochet. (Elle doit être adaptée à la barre inférieure de l'étagère en fil de fer.) Reportez-vous au diagramme.

Glissez les crochets de fixation dans les ouvertures sur la console et ajoutez un écrou à oreilles. (L'adaptateur ovale et les bouchons doivent tout d'abord être retirés.)

Adaptez le crochet et l'espaceur aux barres de l'étagère et serrez les écrous à oreilles pour fixer la console.

Remettez l'appareil bien en place sur la console de fixation.

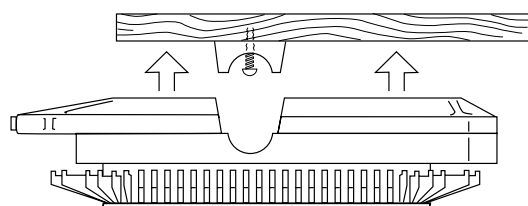

SHARPER IMAGE DESIGN™

Porte-cravates Quiet Power™

Stabilisation de l'appareil

Pour empêcher le porte-cravates de basculer, il est important de l'attacher à la tringle à l'aide de la vis de fixation située sur le dessous de l'appareil.

Sortez l'ailette de la vis de fixation et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne serrez qu'à la main, sans forcer.

Barre de stabilisation optionnelle

Sortez la barre de stabilisation du dos de l'appareil en tirant. Retirez le verrou encliquetable de la barre en pinçant les deux petites languettes et en le tirant loin de la barre.

À l'aide de l'adhésif ou des vis fournis, fixez le verrou au mur arrière. Étendez la barre jusqu'au mur et connectez-la au verrou.

Crochets stationnaires pour ceintures



Introduisez les crochets pour ceintures fournis dans les quatre ouvertures au bas de l'appareil. Faites-les pivoter d'un quart de tour pour les fixer en place. Chaque crochet peut accueillir deux ceintures.

Remplacement de l'ampoule

La durée de vie de l'ampoule est extrêmement longue. Dans le cas peu probable d'une défaillance, elle peut être remplacée par une ampoule de lampe de poche vissable standard de 6 volts (4 cellules). Retirez la lentille en plastique en dévissant les deux vis adjacentes du porte-cravates, puis en la faisant glisser à l'extérieur.

Équilibrage

Équilibrez le dispositif en espaçant également vos cravates. Ne remplissez pas un côté de la courroie tournante en laissant l'autre côté vide.

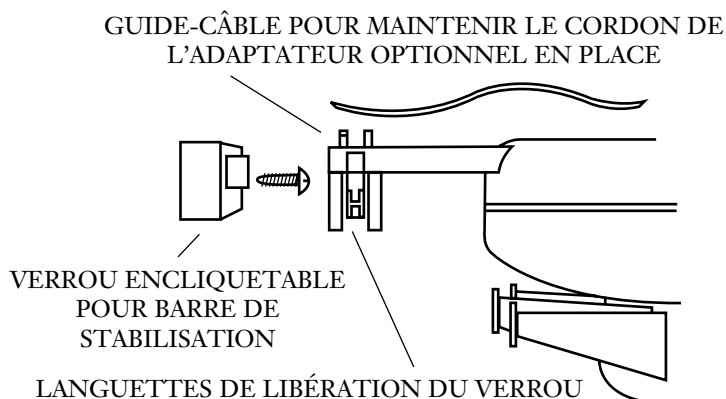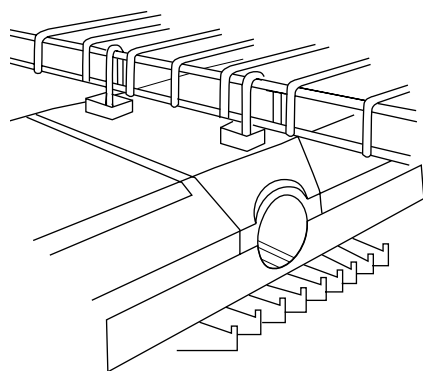

REMARQUE : Pour éviter d'avoir à percer un trou permanent, utilisez l'adhésif de fixation inclus au lieu d'une vis.



Ce produit est conforme à la directive CEM 89/336/CEE et porte en conséquence la marque « CE ».

GARANTIE

Nous garantissons à l'utilisateur initial que ce produit sera exempt de défauts de matériel et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux produits ayant subi un usage abusif, détourné ou négligent ou un accident, ni aux piles éventuellement fournies avec le produit. Les défaillances causées par une altération, modification ou réparation non autorisée ne sont pas couvertes par la présente garantie. Nous pouvons choisir de remplacer le dispositif entier par un modèle identique ou comparable, sans frais supplémentaires pour vous, plutôt que de le réparer.

En cas de défaillance couverte par la garantie, renvoyez le produit à l'adresse ci-dessous, accompagné d'une preuve d'achat et d'une brève description du problème :

The Sharper Image Returns
c/o V.W.D.
Columbusstraat 25
3165 AC Rotterdam
Pays-Bas

Pour les dispositifs à pile, de nombreux problèmes attribués à une défaillance du produit sont en fait causés par des piles déchargées. Pour éviter les démarches inutiles, nous recommandons de remplacer les piles avant de renvoyer le produit. N'hésitez pas à contacter notre service clientèle par courrier électronique à eurocare@sharperimage.com.

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques ; il est possible que vous bénéficiiez d'autres droits variant selon l'état.

Copyright 2000, 2001

Sharper Image Corporation
650 Davis St., San Francisco, CA 94111, États-Unis

V-1